


INTERPHONE
STAY IN TOUCH



EDGE

 **Bluetooth™**

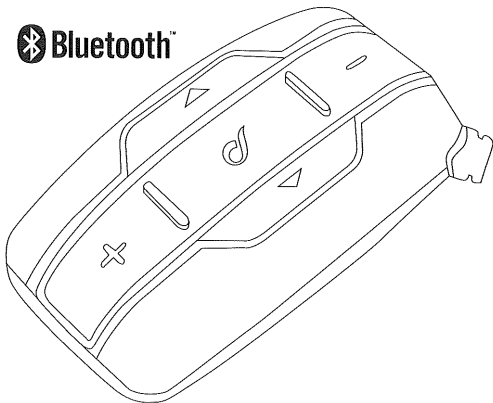

PIKAOPAS (VER 1.0)

TARKISTA OHJELMISTOPÄIVITYKSET OSOITTEESTA

WWW.INTERPHONE.COM

LAITTEEN AKKUA KOSKEVIA HUOMAUTUKSIA

Lataa laitteen akku täyteen ennen ensimmäistä käyttökertaa.

Laitteen säilyttäminen ilman akun säännöllistä lataamista saattaa heikentää akun suorituskykyä pysyvästi.

Lataa laitteen akku vähintään KAHDEN kuukauden välein.

LAITTEEN VESITIIVIYTTÄ KOSKEVIA HUOMAUTUKSIA

Audiosarjaan liitetty ulkoinen hallintayksikkö on IP67-luokiteltu standardin IEC 60529 mukaisesti. Täten hallintayksikkö kestää upottamisen makeaan veteen yhden metrin syvyyteen enintään 30 (kolmenkymmenen) minuutin ajaksi.

IP67-Luokituksesta huolimatta laitetta ei ole suunniteltu kestäämään suurempaa räsitusta, kuten pitkäaikaista upotusta veteen tai suurella paineella suihkuavaa vettä.

Laitteen käyttö korkeissa nopeuksissa voimakkaiden sääilmiöiden vallitessa voi vastata sen altistamista suuripaineisille vesisuihkuille.

NOUDATA HUOLELLISESTI KAIKKIA OHJEITA VÄLTTÄÄKSESI VAURIOITTAMASTA LAITETTA:

Älä upota laitetta yli metrin syvyyteen yli 30 minuutin ajaksi.


Älä säilytä laitetta märkänä: kuivaa laite puhtaalla pehmeällä liinalla.

Älä altista laitetta suolaiselle tai ionisoidulle vedelle, juomille tai muille nesteille.


Jos laite altistuu muille nesteille kuin makealle vedelle, huuhtelee se välittömästi kylmällä makealla vedellä ja kuivaa huolellisesti puhtaalla pehmeällä liinalla.

Älä altista laitetta suurella paineella suihkuavalle vedelle.


LUKU 1 – LAITTEISTON KOKOONPANO

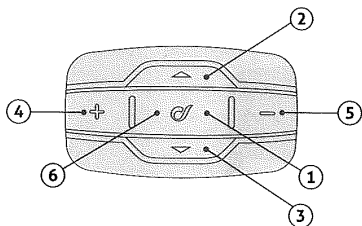


- 1 – Monitoimi-/virtapainike
- 2 – Valikkopainike YLÖS
- 3 – Valikkopainike ALAS
- 4 – Äänivoimakkuuden lisäyspainike +
- 5 – Äänivoimakkuuden vähennyspainike -
- 6 – Monitoimi LED-ilmaisim

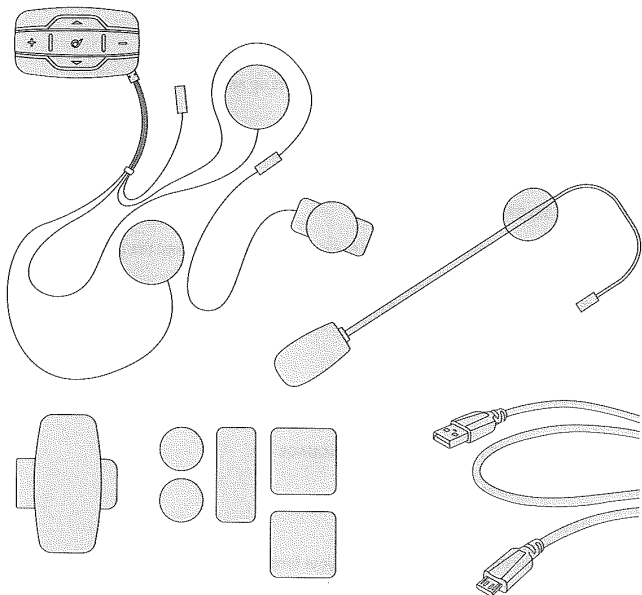


LUKU 2 – ASENNUS

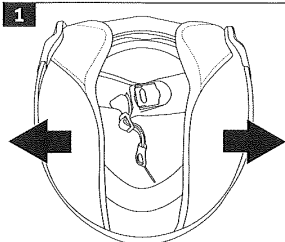


Jos mahdollista, irrota kypärän sisustan pehmusteet

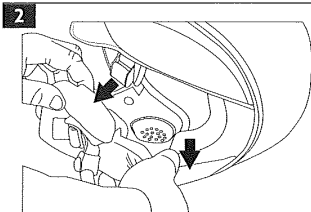

Paikallista oikea sijainti korvaan nähden

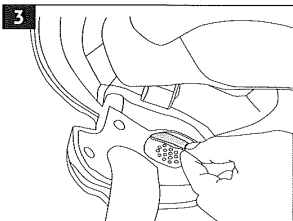


Kiinnitä tarranauhasuikaleet kaiuttimiin

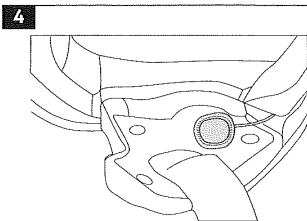


Kiinnitä kaiuttimet kypärään

5 Valitse käytettävä mikrofoni:

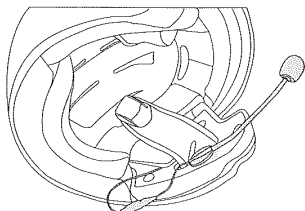


Avattava / avokypäri

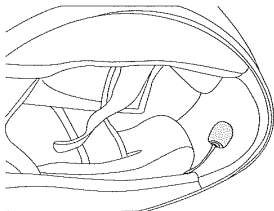


Umpikypäri

6 Valitse käytettävä kannatin, joka asennetaan vasemmalle puolelle

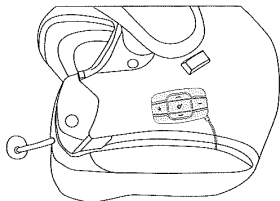


Tarrakiinnitys

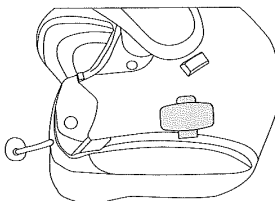


Kannatin

7

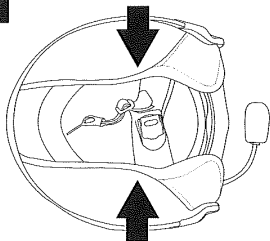

Asenna pehmusteet takaisin paikoilleen


8

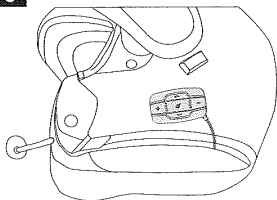

Asenna hallintayksikkö

(!)Asennusta koskevia varoituksia:

1. Kaiuttimien keskikohdan on asetettava mahdollisimman lähelle korvia.
2. Mikrofonin MIC-merkinnän tulee olla suunnattu kohti suuta.




liiku valikossa nuolipainikkeilla ja valitse toiminto keskipainikkeilla	EDGE ÄÄNIVALIKKO		pidä painiketta pohjassa, kunnes kuulet äänimerkin
	KYPÄRÄPUHELIN	<ul style="list-style-type: none"> ● Yhdistä A ja B painamalla monitoimipainiketta ▲ yhdistä A painamalla painiketta, kunnes kuulet merkkiäänen ▼ yhdistä B painamalla painiketta, kunnes kuulet merkkiäänen 	
	PUHELIN	<ul style="list-style-type: none"> ▲ paina valitaksesi edellisen numeron uudestaan ▼ paina käyttääksesi äänivalintaa 	
	FM-RADIO	<ul style="list-style-type: none"> ▲ hae asemia nuolipainikkeilla ▼ hae muistiin tallennettuja asemia painamalla painiketta, kunnes kuulet merkkiäänen ● paina tallentaaksesi asemia laitteen muistiin 	
	MUSIIKIN SUORATOISTO	<ul style="list-style-type: none"> ● paina kunnes kuulet merkkiäänen aloittaaksesi tai keskeyttääksesi toistamisen ▲ valitse toistettava kappale nuolipainikkeilla ▼ jaa kappale painamalla YLÖS-painiketta, kunnes kuulet äänimerkin 	
ASETUKSET	<p>RDS päälle/pois SOITTAJAN TUNNISTUS päälle/pois UMPIKYPÄRÄ/AVATTAVA KYPÄRÄ/AUTOMAATTINEN ÄÄNENSÄÄTÖ pois ÄÄNIVASTAUS päälle/pois POISTA PARITETUT LAITTEET täysi/rajoitettu ÄÄNIAVUSTUS ANYCOM-HAKU KYPÄRÄPUHELINLAITEHAKU PARITUSTOIMINTO KIELEN VALINTA</p>		

LUKU 3 – AKUN LATAAMINEN

Liitä micro-USB-kaapeli laitteen kypäräpuhelinliittimeen kuten kuvassa. Liitä kaapeli tavalliseen USB-laturiin.

LED-ilmoitukset:

- Oranssi LED: akku latautuu
- Vihreä LED: akku on ladattu täyteen

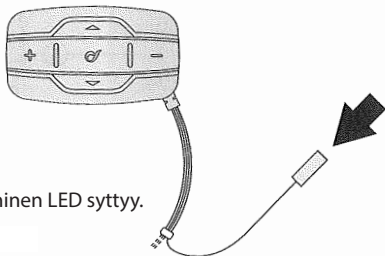

LUKU 4 – PERUSASETUKSET

Laitteen käynnistäminen

Paina monitoimipainiketta kunnes sininen LED syttyy.

Laitteen sammuttaminen

Paina monitoimipainiketta kunnes punainen LED syttyy ja laite kytkeytyy pois päältä.

Tehdasasetusten palauttaminen

Laitteen ollessa pois päältä, paina monitoimipainike sekä YLÖS- ja ALAS-painikkeet pohjaan, kunnes laite käynnistyy. Kaikki asetukset ja paritetut laitteet poistetaan.

LUKU 5 – PUHELIN/GPS

Laitteiden parittaminen

1. Kypäräpuhelintoiminnon ollessa pois päältä, paina monitoimipainike pohjaan, kunnes laitteen LED-ilmaisimien välillä vilkkuu vuorotellen punaisena ja sinisenä.
2. Käynnistä uusien laitteiden haku puhelimesta tai GPS-laitteesta.
3. Valitse "Interphone edge" puhelimesta tai GPS-laitteesta.
4. Kun laitteiden parittaminen on suoritettu, LED-ilmaisimien välillä välähtää kahdesti SINISENÄ kolmen sekunnin välein.

Puheluun vastaaminen

Voit vastata puheluun puhumalla mikrofonin kuuluvalla äänellä tai painamalla monitoimipainiketta.

LUKU 6 – ÄÄNIOPASTUKSEN KIELEN VAIHTAMINEN

1. Sammuta EDGE.
2. Käynnistä EDGE uudelleen.
3. Paina YLÖS-painiketta lyhyesti.
4. Paina monitoimipainiketta lyhyesti.
5. Paina YLÖS-painiketta lyhyesti.
6. Kun kuulet ääniopastuksen puhuvan haluamallasi kielellä, paina monitoimipainiketta.

LUKU 7 – KYPÄRÄPUHELIN (INTERCOM)

Parittaminen toisen Interphone-laitteen kanssa (vain ensimmäisellä käyttökerralla).

EDGE:n ollessa sammutettuna, paina monitoimipainiketta (1) viiden sekunnin ajan, kunnes sininen ja punainen LED vilkkuvat vuorotellen ja paina sitten ylempää painiketta. Laite alkaa hakea toista Interphone-laitetta.

Varmista, että haettava Interphone-laite on laitteiden parittamistilassa (sininen ja punainen LED vilkkuvat vuorotellen).

Kypäräpuhelimen kaksisuuntainen käyttö

Paina jommankumman laitteen monitoimipainiketta.

Lopeta käyttö painamalla jommankumman laitteen monitoimipainiketta.

LUKU 8 – PARITTAMINEN MUUN MERKKISTEN LAITTEIDEN KANSSA


EDGE:n ollessa sammutettuna, paina monitoimipainiketta (1) viiden sekunnin ajan, kunnes sininen ja punainen LED vilkkuvat vuorotellen ja paina sitten alemmää painiketta. Laite alkaa hakea toista, jonkin toisen valmistajan laitetta.

Aseta haettava laite parittamistilaan; katso tarkemmat ohjeet laitteen ohjekirjasta tarvittaessa.

EDGE alkaa hakea toista, jonkin toisen valmistajan laitetta (Ei Interphone-laite).

LUKU 9 – USEAMMAN INTERPHONE EDGEN PARITTAMINEN:

Kolmen EDGEN parittaminen:




Parita laitteet A ja B luvussa 7 kuvatulla tavalla.

Seuraavaksi parita laitteet B ja C luvussa 7 kuvatulla tavalla.

Aloittaaksesi keskustelun, paina laitteen B monitoimipainiketta.

Neljän EDGEN parittaminen:



Kun olet parittanut kolme laitetta edellä kuvatulla tavalla, parita laitteet C ja D luvussa 7 kuvatulla tavalla.

Aloita keskustelu kolmen ensimmäisen laitteen välillä ja paina laitteen D monitoimipainiketta neljännen keskustelijan lisäämiseksi.

TEKNISET OMINAISUUDET

Bluetooth®-yhdenmukaisuus:	Bluetooth v. 3.0 – Class II
Tuetut Bluetooth-profiilit:	HFP A2DP AVRCP
Taajuus:	2.402–2.480GHz
Teho:	10dBm EIRP
Käyttölämpötila:	0–50°C
Latauslämpötila:	10–40°C
Mitat mm:	60x80x30
Paino:	44 g
Kapasiteetti:	Enintään 10 metriä
Puheaika:	12 h
Aika valmiustilassa:	700 h
Latausaika:	3 h
Akkutyyppe:	Ladattava litiumioniakku

 cellularline

INTERPHONE