


INTERPHONE
STAY IN TOUCH



SHAPE

 **Bluetooth™**

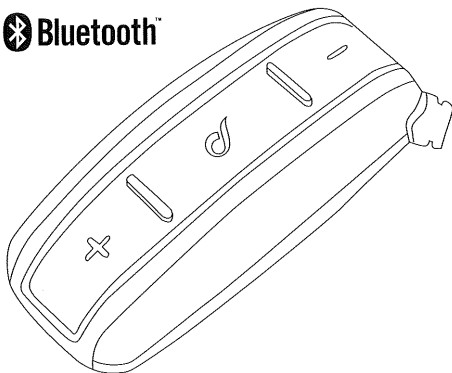

PIKAOPAS (VER 1.0)

TARKISTA OHJELMISTOPÄIVITYKSET OSOITTEESTA

WWW.INTERPHONE.COM

LAITTEEN AKKUA KOSKEVIA HUOMAUTUKSIA

Lataa laitteen akku täyteen ennen ensimmäistä käyttökertaa.

Laitteen säilyttäminen ilman akun säännöllistä lataamista saattaa heikentää akun suorituskykyä pysyvästi.

Lataa laitteen akku vähintään KAHDEN kuukauden välein.

LAITTEEN VESITIIVIYTTÄ KOSKEVIA HUOMAUTUKSIA

Audiosarjaan liitetty ulkoinen hallintayksikkö on IP67-luokiteltu standardin IEC 60529 mukaisesti. Täten hallintayksikkö kestää upottamisen makeaan veteen yhden metrin syvyyteen enintään 30 (kolmenkymmenen) minuutin ajaksi.

IP67-Luokituksesta huolimatta laitetta ei ole suunniteltu kestäämään suurempaa räsytystä, kuten pitkäaikaista upotusta veteen tai suurella paineella suihkuavaa vettä.

Laitteen käyttö korkeissa nopeuksissa voimakkaiden sääilmiöiden vallitessa voi vastata sen altistamista suuripaineisille vesisuihkuille.

NOUDATA HUOLELLISESTI KAIKKIA OHJEITA VÄLTTÄÄKSESI VAURIOITTAMASTA LAITETTA:

Älä upota laitetta yli metrin syvyyteen yli 30 minuutin ajaksi.

Älä säilytä laitetta märkänä: kuivaa laite puhtaalla pehmeällä liinalla.

Älä altista laitetta suolaiselle tai ionisoidulle vedelle, juomille tai muille nesteille.

Jos laite altistuu muille nesteille kuin makealle vedelle, huuhtelee se välittömästi kylmällä makealla vedellä ja kuivaa huolellisesti puhtaalla pehmeällä liinalla.


Älä altista laitetta suurella paineella suihkuavalle vedelle.

LUKU 1 – LAITTEISTON KOKOONPANO





Äänvoimakkuuden
lisäys +

Monitoimi- /
virtapainike

Äänvoimakkuuden
vähentäminen -

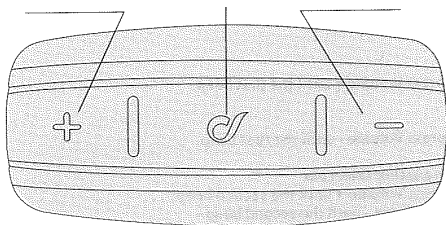


Bluetooth-
yksikkö

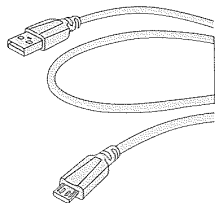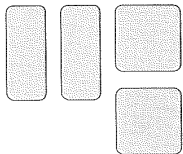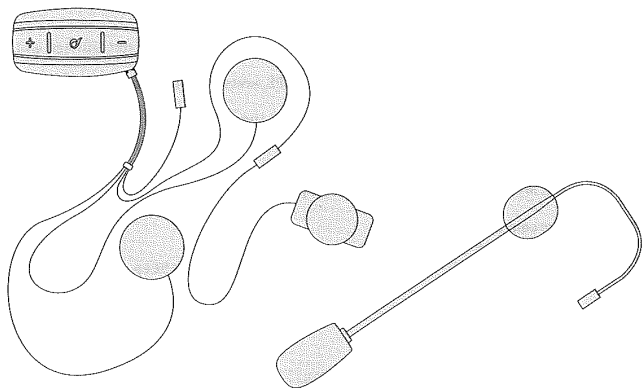


LUKU 2 – ASENNUS

1

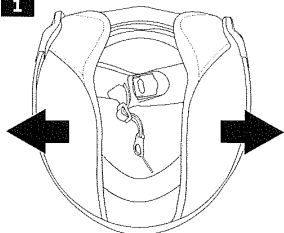


Jos mahdollista, irrota kypärän sisustan pehmusteet.

2

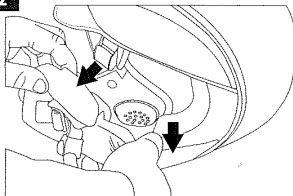


Paikallista oikea sijainti korvaan nähden.

3

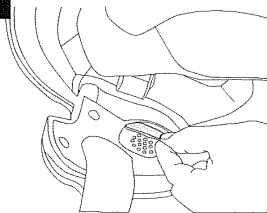

Kiinnitä tarranauhasuikaleet kaiuttimiin


4

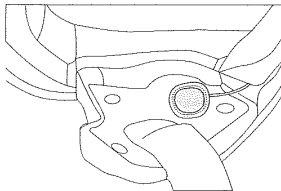


Kiinnitä kaiuttimet kypärään

5

Valitse käytettävä mikrofoni

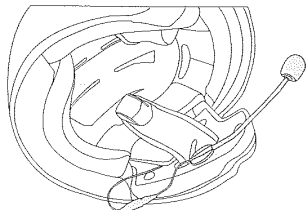


Avattava / avokypärä

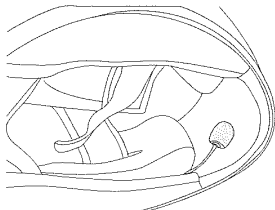


Umpikypärä

6 Valitse käytettävä kannatin, joka asennetaan vasemmalle puolelle:

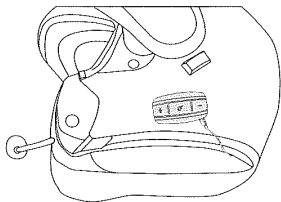


Tarrakiinnitys

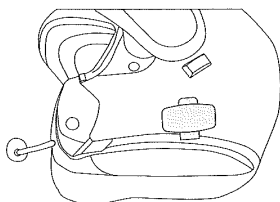


Kannatin

7

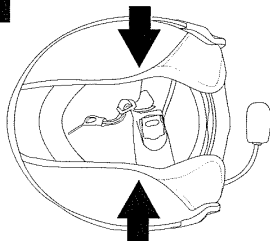

Asenna pehmusteet takaisin paikoilleen


8

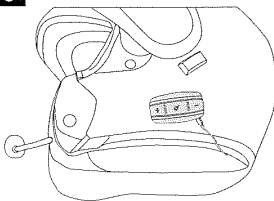

Asenna hallintayksikkö.

(!) Asennusta koskevia varoituksia:

1. Kaiuttimien keskikohtaan on asetettava mahdollisimman lähelle korvia.
2. Mikrofonin MIC-merkinnän tulee olla suunnattu kohti suuta.

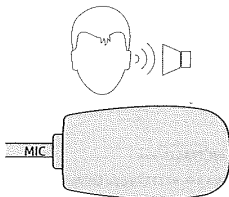


LUKU 3 – AKUN LATAAMINEN

Liitä micro-USB-kaapeli laitteen kypäräpuhelinliittimeen kuten kuvassa. Liitä kaapeli tavalliseen USB-laturiin.

LED-ilmoitukset:

- Oranssi LED: akku latautuu
- Vihreä LED: akku on ladattu täyteen

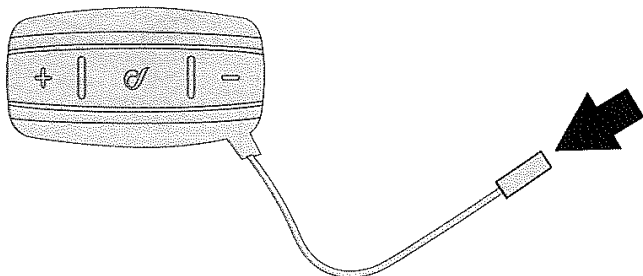

LUKU 4 – PERUSASETUKSET

Laitteen käynnistäminen

Paina monitoimipainiketta kunnes sininen LED syttyy.

Laitteen sammuttaminen

Paina monitoimipainiketta kunnes punainen LED syttyy ja laite kytkeytyy pois päältä.

Kytke automaattinen äänensäätö päälle/pois

1. Laitteen ollessa pois päältä, paina monitoimipainiketta, kunnes kuulet toisen äänimerkin. Laitteen LED-ilmaisimien vilkkuu punaisena ja sinisenä.
2. Kytke automaattinen äänensäätö päälle painamalla äänenvoimakkuuden lisäyspainiketta ensimmäiseen äänimerkkiin saakka. Laitteen LED-ilmaisimien vilkkuu vihreänä neljän sekunnin ajan.
3. Kytke automaattinen äänensäätö pois päältä painamalla äänenvoimakkuuden vähennyspainiketta ensimmäiseen äänimerkkiin saakka. Laitteen LED-ilmaisimien vilkkuu punaisena neljän sekunnin ajan.

Kytke puheluun vastaaminen äänikomennolla päälle/pois

1. Laitteen ollessa pois päältä, paina monitoimipainiketta, kunnes kuulet toisen äänimerkin. Laitteen LED-ilmaisain vilkkuu punaisena ja sinisenä.
2. Kytke äänikomennolla vastaaminen päälle painamalla äänenvoimakkuuden lisäyspainiketta toiseen äänimerkkiin saakka. Laitteen LED-ilmaisain vilkkuu vihreänä neljän sekunnin ajan.
3. Kytke äänikomennolla vastaaminen pois päältä painamalla äänenvoimakkuuden vähennyspainiketta toiseen äänimerkkiin saakka. Laitteen LED-ilmaisain vilkkuu punaisena neljän sekunnin ajan.

Tehdasasetusten palauttaminen

Laitteen ollessa pois päältä, paina monitoimipainike sekä äänenvoimakkuuden lisäys- ja vähennyspainikkeet pohjaan, kunnes laite käynnistyy. Kaikki asetukset ja paritetut laitteet poistetaan.

LUKU 5 – PUHELIN/GPS

Laitteiden parittaminen

- 1 Laitteen ollessa pois päältä, paina monitoimipainiketta, kunnes kuulet toisen äänimerkin. Laitteen LED-ilmaisain vilkkuu punaisena ja sinisenä.
2. Käynnistä uusien laitteiden haku puhelimesta tai GPS-laitteesta.
3. Valitse "Interphone shape" puhelimesta tai GPS-laitteesta.
4. Kun laitteiden parittaminen on suoritettu, LED-ilmaisain välähtää kahdesti SINISENÄ kolmen sekunnin välein.

Puheluun vastaaminen

Voit vastata puheluun puhumalla mikrofoniin kuuluvalla äänellä tai painamalla monitoimipainiketta.

Äänivalinta

Paina monitoimipainiketta lyhyesti.

Viimeisen numeron uudelleenvalinta

Paina monitoimipainiketta kahdesti.

LUKU 6 – MUSIIKKI

Käynnistä/keskeytä musiikin toistaminen puhelimesta

Paina monitoimipainiketta, kunnes kuulet toisen äänimerkin.

Seuraava kappale

Musiikkia toistettaessa paina äänenvoimakkuuden lisäyspainiketta, kunnes kuulet äänimerkin.

Edellinen kappale

Musiikkia toistettaessa paina äänenvoimakkuuden vähennyspainiketta, kunnes kuulet äänimerkin.

Jaa toistettava musiikki toisen kypäräpuhelinlaitteen kanssa

Musiikkia toistettaessa paina äänenvoimakkuuden lisäyspainiketta, kunnes kuulet toisen äänimerkin.

Voit lopettaa jakamisen painamalla äänenvoimakkuuden vähennyspainiketta, kunnes kuulet toisen äänimerkin.

LUKU 7 – KYPÄRÄPUHELIN

Parittaminen toisen Interphone-laitteen kanssa (vain ensimmäisellä käyttökerralla).

1. Molempien kypäräpuhelinlaitteiden ollessa pois päältä, paina molempien laitteiden virtapainiketta, kunnes niiden LED-ilmaisimet vilkkuvat punaisena ja sinisenä.
2. Parita laitteet painamalla Interphone SHAPEn monitoimipainiketta kerran.

Parittaminen muun merkkisen laitteen kanssa (vain ensimmäisellä käyttökerralla).

1. Aseta muun merkinen laite parittamistilaan; katso tarkemmat ohjeet laitteen ohjekirjasta tarvittaessa.
2. Interphone SHAPEn ollessa pois päältä paina monitoimipainiketta, kunnes laitteen LED-ilmaisimet alkavat vilkkua punaisena ja sinisenä.
3. Parita laitteet painamalla Interphone SHAPEn monitoimipainiketta kerran.

Kypäräpuhelimien kaksisuuntainen käyttö

Paina jommankumman laitteen monitoimipainiketta äänimerkkiin saakka.

Lopeta käyttö painamalla jommankumman laitteen monitoimipainiketta äänimerkkiin saakka.

TEKNISET OMINAISUUDET

Bluetooth®-yhdenmukaisuus:	Bluetooth v. 3.0 – Class II
Tuetut Bluetooth-profililit:	HFP A2DP AVRCP
Taajuus:	2.402–2.480GHz
Teho:	4dBm EIRP
Käyttölämpötila:	0–45°C
Latauslämpötila:	10–45°C
Mitat mm:	36x78x18
Paino:	61 g
Kapasiteetti:	Enintään 10 metriä
Puheaika:	12 h
Aika valmiustilassa:	700 h
Latausaika:	3 h
Akkutyyppe:	Ladattava litiumioniakku

 **cellularline**
INTERPHONE 